Samsung GALAXY SPICA

Vartotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad galėtumėte lengvai išmokti naudotis mobiliojo telefono funkcijomis ir priedais.

Piktogramos

Prieš pradėdami įsidėmėkite piktogramas, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio — aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas — aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba — pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

► **Žiūrėti** — puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui:
► 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** — parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Pasirinkite **Pranešimai** → **Naujas pranešimas** (rodo **Pranešimai**, tada **Naujas pranešimas**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** — telefono mygtukai; pavyzdžiui: [ ] (nurodo maitinimo mygtuką)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- Šis produktas turi „Linux“ pagrindo platformą „Android“, kurią galima išplėsti įvairiomis „JavaScript“ pagrindo programine įranga.
- „Google“, „Android Market“, „Google Talk“, „Google Mail“ ir „Google Maps“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- „YouTube“ yra „YouTube, LLC“ prekės ženklas. „YouTube®“ logotipas yra registruotasis „YouTube, LLC“ prekės ženklas.
- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas, tarptautinis „Bluetooth“ QD ID: B015818.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas ir „Wi- Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekes ženklai.
- „DivX®“ yra registruotas „DivX, Inc.“ prekės ženklas ir naudojamas pagal licenciją.
  “Pat. 7,295,673”

CE 0168 !

APIE DIVX VAIZDO ĮRAŠĄ

„DivX®“ yra skaitmeninis vaizdo įrašo formatas, sukurtas „DivX, Inc“. Tai oficialus „DivX“ sertifikuotas įrenginys, kuris leidžia „DivX“ vaizdo įrašus. Daugiau informacijos ir programinės įrangos įrankius failams į „DivX“ vaizdo įrašus konvertuoti rasite interneto svetainėje www.divx.com.

APIE „DIVX VIDEO-ON DEMAND“

„DivX Certified®“ įrenginį reikia užregistruoti, kad būtų galima leisti „DivX Video-on-Demand“ (VOD) turinį. Kad sukurtumėte registracijos kodą, skyrių „DivX VOD“ patalpinkite įrenginio sąrankos meniu. Apsilankykite vod.divx.com svetainėje, kad su šiuo kodu pabaigtumėte registracijos procesą ir gautumėte daugiau informacijos apie „DivX VOD“.

„DivX Certified“ leidžia „DivX®“ vaizdo įrašus iki 720x480 (LCD dydis: 320x480).

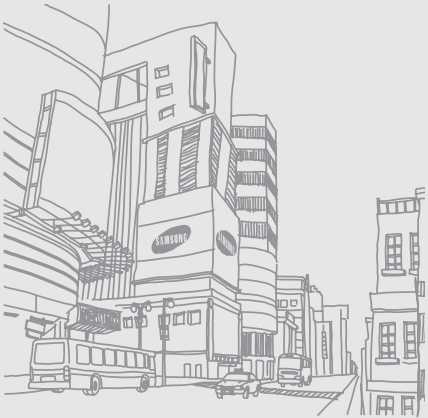

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija 2
Įspėjimai dėl saugos 2
Saugos užtikrinimo priemonės 4
Svarbi informacija apie naudojimą 7

Jūsų prietaiso pristatymas 12
Išpakavimas 12
Telefono komponentai 13
Mygtukai 14
Piktogramos 15

Jūsų įrenginio naudojimo pradžia 17
Mobiliojo telefono surinkimas ir paruošimas 17
Prietaiso įjungimas ir išjungimas 22
Jutiklinio ekrano naudojimas 23
Pradžios ekrano rodinys 24
Prieiga prie programų 26
Prietaiso tinkinimas 26
Teksto įvedimas 28

Programų atsisiuntimas iš „Android Market“ 29
Failų atsisiuntimas iš žiniatinklio 30
Duomenų sinchronizavimas 31

Ryšiai 33
Skambučiai 33
Teksto ir multimedijų žinutės 36
„Google Mail™“ 37
El. pašto žinutės 39
„Google Talk™“ 40

Medija 41
Palaikomi failų formatai 41
Muzika 42
Vaizdo įrašai 43
Fotoaparatas ir vaizdo kamera 44
Galerija 47
„YouTube™“ 49
„Java ME“ programos 50

Veiksmingas teikiamų galimybių panaudojimas 51
Adresatai 51
Kalendorius 53

Žiniatinklis 56
Naršyklė 56
„Layar“ 58
„Google“ paieška 58
„Google Maps™“ 59

Įrankiai 61
„Bluetooth“ 61
Wi-Fi 62
Laikrodis 63
Skaičiuotuvas 64
Balso įrašytuvas 64
Mano failai 65
Jungikliai 65

Nustatymai 66
Belaidžio ryšio tinklai 66
Skambučio nustatymai 67
Garsas ir rodinys 69
Vieta ir saugumas 70
Programos 72
Paskyrų sinchronizavimas 73
Privatumas 73
SD kortelė ir telefono atmintis 73
Ieškoti 74
Kalba ir klaviatūra 74
Pasiekiamumas 76
Teksto įgarsinimas 76
Data ir laikas 77
Apie telefoną 77

Gedimai ir jų šalinimas ..... a
Rodyklė ..... f

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

WARNING

Saugokite savo prietaisą nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo prietaisą ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Klausantis dideliu garsu galima pažeisti klausą. Visada sumažinkite garsą prieš kišdami ausines į garso šaltinį ir naudokite tik minimalaus garsumo nustatymą, reikalingą klausyti pokalbio arba muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo prietaisą ir jo priedus saugos oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų prietaisui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.
- Niekada nemeskite akumuliatorių arba prietaisų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių arba prietaisų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar prietaisų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Nespauskite ir nepradurkite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes jame gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų telefonų ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų prietaisas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite prietaisą ir kreipkitės patarimo į širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos gamintoją.

WARNING

Išjunkite prietaisą galimai sprogioje aplinkoje

Nesinaudokite prietaisu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo prietaisą, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų prietaisas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl dažnai kartojamų judesių riziką

Kai naudojate savo prietaisą, laikykite jį stipriai nespausdami, spauskite mygtukus lengvai, naudokite specialias funkcijas, sumažinančias mygtukų, kuriuos reikia spausti, skaičių (pvz., šablonus ir nuspėjamą tekstą) ir dažnai darykite pertraukas.

Nenaudokite telefono, jei ekranas įbrėžtas arba sulūžęs.

Sudužęs stiklas arba akrilas gali sužeisti jūsų ranką arba veidą. Nuneškite telefoną į „Samsung“ serviso centrą, kad pakeistų ekraną. Jei telefonas pažeistas dėl neatsargaus jūsų elgesio su juo, gamintojo garantija negalios.

Saugos užtikrinimo priemonės

CAUTION

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo prietaisą vairuodami automobilį ir laikykitės visų įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti prietaisą arba susižeisti.

Išjunkite prietaisą, kai esate šalia medicinos įrangos

Jūsų prietaisas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, laikykitės iškabintų įspėjimų ir taisyklių.

Išjunkite savo prietaisą ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų prietaisas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo prietaisą ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus įkrova ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.

- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.
- Jei į prietaisą įdedamas netinkamas akumuliatorius, prietaisas gali sprogti. Panaudotus akumuliatorius arba prietaisus išmeskite laikydamiesi atitinkamų instrukcijų.

Elkitės su savo prietaisu atsargiai ir protingai

- Neardykite savo telefono, nes kyla elektros iškrovos rizika.
- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti; pasikeis etiketės, nurodančios, kad į vidų patekęs vanduo pažeidžia telefoną, spalva. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo prietaiso dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Nedažykite prietaiso, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Jei jūsų prietaise yra fotoaparato blykstė arba lemputė, nenaudokite jų arti vaikų ar gyvūnų akių.
- Jūsų prietaisas gali būti pažeistas, jei naudojamas magnetinio lauko veikimo zonose. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo prietaiso magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotos ar netinkamai apsaugotos elektroninės įrangos, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, medicinos įrangos bei kitų namuose ar automobiliuose naudojamų elektroninių prietaisų, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninės įrangos gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

CAUTION

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo prietaisą laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti prietaiso vidinės antenos.

Jei prietaisą reikia taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnas rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Patikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSK, angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SSK) viršija 2,0 W/kg.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0,595 W/kg. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes prietaisas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų prietaisas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung“ mobiliųjų telefonų svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės, nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo įrenginiu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais. Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo įrenginiu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS.

„SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Jūsų prietaiso pristatymas

Šiame skyriuje sužinosite apie mobiliojo prietaiso komponentus, mygtukus ir piktogramas.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Vartotojo vadovas

- Telefono dalys ir galimi jo priedai gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo. Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų prietaisas geriausiai veikia su pateiktais priedais.

Telefono komponentai

Įrenginio priekyje yra šie mygtukai ir funkcijos:

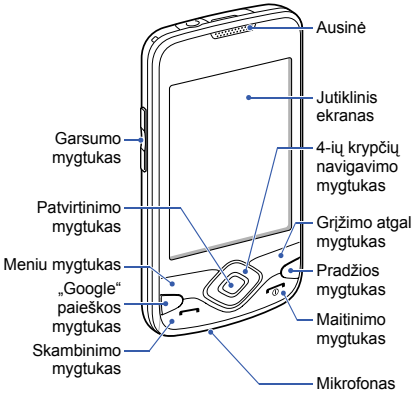

Įrenginio gale yra šie mygtukai ir funkcijos:

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Meniu	Atidarykite prieinamų esamame ekrano rodinyje meniu sąrašą
Navigacijos	Slinkite per programas ar meniu parinktis
Patvirtinimo	Patvirtinkite pasirinkimą ar įvestį
Grįžimo atgal	Grįžkite į ankstesnį ekraną
„Google“ paieška	Eikite į „Google“ paiešką
Pradžios	Grįžkite į pradžios ekrano rodinį; atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą (paspauskite ir palaikykite).

Mygtukas	Funkcija
Skambinimo	Atsiliepkite į skambutį ar paskambinkite patys; pradžios ekrano rodinyje peržiūrėkite paskutinius rinktus numerius, neatsakytų ar priimtų skambučių numerius
Įjungimo	Įjunkite prietaisą (paspauskite ir palaikykite); baikite pokalbį; prieikite sparčiuosius meniu (paspauskite ir palaikykite)
Garsumo	Pareguliuokite prietaiso garsumą
Užrakinimo	Išjunkite rodinį ir užrakinkite jutiklinį ekraną; atrakinkite jutiklinį ekraną (paspauskite ir palaikykite)

Mygtukas	Funkcija
Fotoaparato	Įjunkite vaizdo kamerą (paspauskite ir palaikykite); vaizdo kameros režimu fotografuokite arba filmuokite

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)

Piktograma	Apibrėžimas
	Suaktyvintas GPS
	Yra daugiau būsenos piktogramų (kad jas pamatytumėte, palieskite piktogramą)
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Skambučio nukreipimas įjungtas
	Prisijungta prie kompiuterio
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Prisijungta prie „Bluetooth“ prietaiso
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	„Wi-Fi“ suaktyvinta
	Neįdėta SIM ar USIM kortelė

Piktograma	Apibrėžimas
	Kita teksto (SMS) ar multimedijos (MMS) žinutė
	Naujas el. laiškas
	Naujas balso pašto pranešimas
	Suaktyvintas tylusis režimas
	Vyksta muzikos perklausa
	Išjungtos belaidės funkcijos
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
	Signalas nustatytas
10:00	Dabartinis laikas

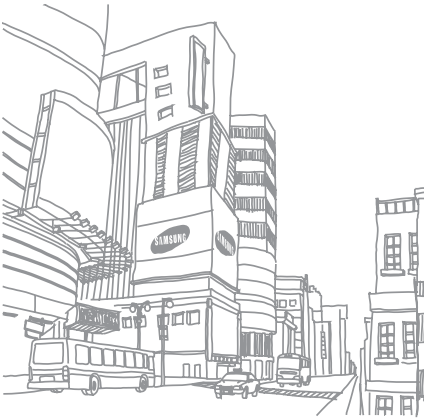

Jūsų įrenginio naudojimo pradžia

Sužinokite pagrindinius dalykus apie jūsų įrenginio naudojimo pradžią.

Mobiliojo telefono surinkimas ir paruošimas

Prieš naudodami pirmą kartą surinkite ir nustatykite mobilųjį telefoną.

SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.

Norėdami naudotis UMTS paslaugomis, galite nusipirkti universalų abonento identifikavimo modulio (USIM) kortelę.

Norėdami įdėti SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių:

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

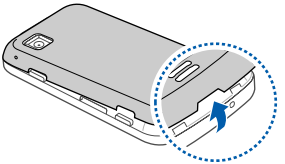

Jei įrenginys įjungtas, išjunkite jį. ► 22 psl.

2. Įdėkite SIM ar USIM kortelę.

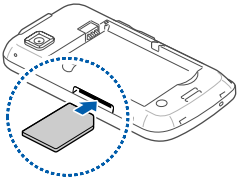

- SIM ar USIM kortelę į telefoną dėkite nukreipę aukso spalvos kontaktus į viršų.
- Neįdėję SIM ar USIM kortelės galėsite naudotis ne tinklo paslaugomis ir kai kuriais meniu.

3. Įdėkite akumuliatorių.

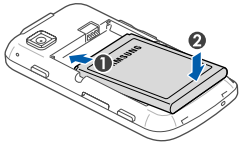

4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

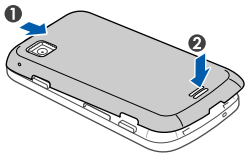

Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį, esantį prietaiso viršuje.
2. Mažesnįjį kelioninio įkroviklio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

Trikampio ženklu į viršų

CAUTION

Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

3. Didesnįjį kelioninio įkroviklio galą įkiškite į elektros lizdą.
4. Kai akumuliatorius visiškai įkrautas (piktograma nebejuda), išjunkite kelioninį įkroviklį iš elektros lizdo.
5. Atjunkite kelioninį įkroviklį nuo prietaiso.
6. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

Apie išsikraunančio akumuliatoriaus indikatorių

Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma taip pat bus tuščia. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, prietaisas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas

Norėdami talpinti daugiau multimedijos failų turėsite įdėti atminties kortelę. Jūsų telefonas priima „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles iki 32 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų telefonu. Formatuokite atminties kortelę tik prietaise.

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
2. Atminties kortelę įdėkite etikete į apačią.

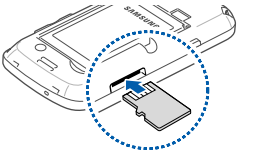

3. Stumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.
4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti.

1. Atidarykite programų sąrašą (▶ 26 psl.) ir pasirinkite **Nustatymai** → **SD kortelė ir telefono atmintis** → **Atjungti SD kortelę** SD kortelė meniu sąraše.
2. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
3. Švelniai paspauskite atminties kortelę, kol ji atsilaisvins iš prietaiso.
4. Ištraukite atminties kortelę iš angos.
5. Išimkite atminties kortelę.

Dirželio (papildomai įsigyjamo) pritvirtinimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
2. Perkiškite dirželį per angą ir užkabinkite už mažos iškišos.

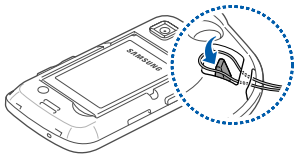

3. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą nuspauskite ir laikykite [ ]. Jūsų prietaisas automatiškai prisijungs prie mobiliojo ryšio tinklo.

Jums gali tekti sumokėti už duomenų ryšį, nes ryšys su „Google“ žiniatinklio serveriu visada yra aktyvus pagal numatytąjį nustatymą.

Norėdami išjungti prietaisą,

1. Paspauskite ir laikykite [ ].
2. Pasirinkite **Išjungti** → **Gerai**.

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte. Norėdami užrakinti paspauskite [ ]. Norėdami atrakinti paspauskite ir laikykite [ ] arba paspauskite [ ] ir vilkite ( ) į dešinę.

Kad kiti žmonės neatrakintų ir nenaudotų jūsų prietaiso be leidimo, galite nustatyti atrakinimo šabloną. ▶ 27 psl.

Belaidžių funkcijų išjungimas

Išjungę savo prietaiso belaides funkcijas galite naudoti savo prietaiso ne tiklo paslaugas vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, pvz., ligoninėse ir lėktuvuose.

Norėdami išjungti belaides funkcijas paspauskite ir laikykite [ ] ir pasirinkite **Lėktuvo režimas**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Jūsų prietaiso jutiklinis ekranas leidžia jums nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

WARNING

- Kad nesubraižytumėte jutiklinio ekrano, nenaudokite aštrių įrankių.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį telefonas gali sugesti.

- Prieš naudodamiesi telefonu nuo jutiklinio ekrano nuimkite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai naudotis jutikliniu ekranu.
- Jutiklinis ekranas yra su nedideles žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškrovas aptinkančiu sluoksniu. Geriausiai veikia, kai jutiklinis ekranas liečiamas pirštų pagalvėlėmis. Jutiklinis ekranas nereaguos į aštrių įrankių, pvz., elektroninių prietaisų ar įprasto rašiklio, prisilietimus.

- Palieskite piktogramą norėdami paleisti programą arba pasirinkti meniu arba piktogramą.

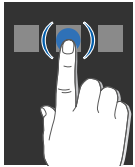

- Slinkite pirštu aukštyn arba žemyn, jei norite pereiti vertikalius sąrašus.

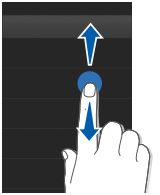

- Slinkite pirštu kairėn arba dešinėn, jei norite pereiti horizontalius sąrašus.

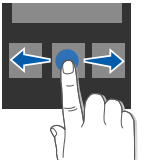

Pradžios ekrano rodinys

Kai jūsų įrenginys įsijungia, rodomas pradžios ekrano rodinys. Iš šio ekrano rodinio galite pasiekti įvairias funkcijas ir būsenos informaciją.

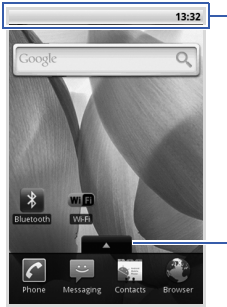

* Jūsų pradžios ekrano rodinys gali skirtis nuo parodyto naudotojo vadove.

Slinkimas per pradžios ekrano rodinį

Vilkite kairėn arba dešinėn norėdami peržiūrėti paslėptą pradžios ekrano rodinio sritį.

Elementų pridėjimas pradžios ekrano rodinyje

Pridėdami sparčiosios prieigos mygtukų prieiti prie programų arba programų elementų, valdiklių arba aplankų galite pritaikyti pradžios ekrano rodinį. Norėdami pridėti elementų pradžios ekrano rodinyje:

1. Paspauskite [ ] ir pasirinkite **Pridėti**.
2. Pasirinkite elemento kategoriją → elementą:
   - **Sparčiosios prieigos mygtukai**: pridėkite sparčiosios prieigos mygtukų prieiti prie elementų, pavyzdžiui, programų, žymių ir adresatų.
   - **Android valdikliai** arba **Samsung valdikliai**: pridėkite valdiklius, pvz., analoginį laikrodį, kalendorių ir mini grotuvą.
   - **Aplankai**: sukurkite naujų aplankų arba pridėkite aplankų adresatams.
   - **Ekrano fonai**: galima nustatyti foninį paveikslėlį.

Elementų perkėlimas pradžios ekrano rodinyje

1. Norėdami pajudinti elementą palieskite jį ir palaikykite.
2. Kai elementas pažymimas, vilkite jį į norimą vietą.

Elementų pašalinimas pradžios ekrano rodinyje

1. Norėdami pašalinti elementą palieskite jį ir palaikykite.

   Elementas padidinamas ir programos skirtukas pasikeičia į piktogramą , tai reiškia, kad programos skirtukas pasikeičia į šiukšlinės skirtuką.
2. Vilkite elementą į šiukšlinės skirtuką.
3. Kai elementas ir šiukšlinės skirtukas tampa raudonas, atleiskite jį.

Tinklo informacijos ir perspėjimų peržiūra

Vilkite būsenos juostą žemyn iš ekrano rodinio viršaus, kad pasiektumėte tinklo informaciją ir perspėjimų sąrašą. Norėdami išvalyti perspėjimų sąrašą pasirinkite **Išvalyti**.

Jei norite slėpti sąrašą, sąrašo apačią tempkite į viršų.

Prieiga prie programų

Norėdami prieiti prie prietaiso programų:

1. Pradžios ekrano rodinyje vilkite į viršų norėdami atidaryti programų sąrašą.
2. Pasirinkite norimą programą.

- Jeigu norite naudoti „Google“ pateikiamą programą, turite turėti „Google“ paskyrą. Jei neturite „Google“ paskyros, prisijunkite ją gauti pirmame sąrankos ekrane pasirinkę **Create**.
- Jei paliesite ir laikysite programą, jis bus pridėta prie pradžios ekrano rodinio.

3. Jei norite grįžti į ankstesnį ekrano rodinį, paspauskite [ ]; kad grįžtumėte į pradžios ekrano rodinį, paspauskite [ ].

Norėdami įjungti vėliausiai naudotas programas:

1. Norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą paspauskite ir palaikykite [ ].
2. Pasirinkite norimą programą.

Prietaiso tinkinimas

Sužinokite daugiau apie prietaiso pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Lietimo tonų įjungimas ar išjungimas

Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garsas ir rodinys** → **Garso nustatymai**.

Skambėjimo tonų garsumo reguliavimas

Pradžios ekrano rodinyje paspausdami garsumo mygtuką į viršų ar apačią, sureguliuokite skambėjimo tonų garsumą.

Tyliojo režimo perjungimas

Pradžios ekrano rodinyje paspauskite ir laikykite [ ] ir pasirinkite **Tylusis režimas**, kad nutildytumėte įrenginį.

Norėdami vėl įjungti įrenginio garsą pakartokite šį veiksmą.

Skambėjimo tono keitimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garsas ir rodinys** → **Skambučio skambėjimo tonas**.
2. Iš sąrašo pasirinkite skambėjimo toną ir pasirinkite **Gerai**.

Animacijos perjungiant langus suaktyvinimas

Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garsas ir rodinys** → **Animacija**.

Atrakinimo šablono nustatymas

Kad kiti žmonės nenaudotų jūsų prietaiso be leidimo, galite nustatyti atrakinimo šabloną.

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti atrakinimo šabloną**.
2. Peržiūrėkite ekrane pateiktas instrukcijas ir šablonų pavyzdžius, o tada pasirinkite **Kitas** (jei reikia).
3. Brėždami pirštu nubrėžkite bent 4 taškuose besijungiantį šabloną.
4. Pasirinkite **Tęsti**.
5. Patvirtinti vėl nubrėžkite šabloną.
6. Pasirinkite **Patvirtinti**.

Nustačius atrakinimo šabloną kiekvieną kartą įjungus prietaisą bus pareikalauta šablono. Jei nenorite, kad prietaisas reikalautų šablono, nežymėkite šalia **Privalomas šablonas** esančio žymės langelio.

Teksto įvedimas

Naudodamiesi telefono jutikliniu ekranu jūs galite įvesti tekstą ir kurti žinutės ar adresatus.

Teksto įvedimas „Android“ klaviatūra

Palietus teksto įvesties laukelį, ekrano apačioje atsiranda klaviatūra „Android“. Įveskite tekstą raidiniais / skaitiniais mygtukais.

Taip pat galite pasinaudoti šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
	Pakeiskite raides iš mažųjų į didžiąsias ir atvirkščiai; palieskite norėdami įvesti didžiąsias raides (A taškelis tampa žalias)
	Ištrinkite simbolius; išvalykite įvesties laukelį (palieskite ir palaikykite)
	Persijunkite tarp skaičių / simbolių ir ABC režimų
	Įveskite tarpelį

- Norėdami paslėpti „Android“ klaviatūrą pasirinkite [ ].
- Palieskite ir laikykite ?123 arba ABC ir pasirinkite **“Android” klaviatūros nustatymai** norėdami pakeisti klaviatūros nustatymus.
- Jūs galite pakeisti klaviatūros tipą, jei turite daugiau nei vieną iš žiniatinklio atsisiųstą klaviatūrą. Palieskite ir laikykite ?123 arba ABC ir pasirinkite **Įvesties metodas** → klaviatūros tipą.
- Norėdami rinktis tarp balsės variantų palieskite ir palaikykite balsę.

Teksto kopijavimas ir įklijavimas

Įvesdami tekstą galite pasinaudoti kopijavimo ir įklijavimo funkcija, jei norite naudoti tekstą kitose programose.

1. Palieskite ir palaikykite teksto įvesties laukelį.
2. Iš parinkčių sąrašo pasirinkite **Pasirinkite tekstą**.
3. Veskite pirštu per tekstą, kurį norite pažymėti.

4. Palieskite ir palaikykite pažymėtą tekstą.
5. Pasirinkite **Kopijuoti** norėdami kopijuoti tekstą į iškarpinę.
6. Kitoje programoje palieskite ir palaikykite teksto įvesties laukelį.
7. Pasirinkite **Įklijuoti** norėdami įklijuoti tekstą į laukelį.

Programų atsisiuntimas iš „Android Market“

Pridėjus papildomų programų jūsų „Android“ platforma veikiančio prietaiso funkcionalumas gali būti padidintas. „Android Market“ suteikia lengvą ir greitą būdą nusipirkti žaidimų ir mobiliųjų programų.

Atsisiųstų programų naudotojo failus jūsų prietaisas išsaugos „moviNAND™“ atmintyje. Norėdami išsaugoti failus SD atminties kortelėje prijunkite prietaisą prie kompiuterio ir nukopijuokite juos iš „moviNAND“ į SD atminties kortelę.

Programų įdiegimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Market**.
2. Kai pateikiami terminai ir sąlygos, pasirinkite **Accept**.
3. Pasirinkite elemento kategoriją → elementą.
4. Pasirinkite **Install** (nemokamus elementus) arba **Buy**.
5. Pasirinkus **Install** elementas bus akimirksniu pradėtas siųstis.
6. Pasirinkus **Buy** jums reikės įvesti kreditinės kortelės informaciją. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Programų išdiegimas

1. Pradiniame „Android Market“ ekrano rodinyje paspauskite [ ] → **Downloads**.
2. Pasirinkite norimą trinti elementą.
3. Pasirinkite **Uninstall** → **OK**.

Failų atsisiuntimas iš žiniatinklio

Iš žiniatinklio atsisiųstus failus ar žiniatinklio programas prietaisas išsaugo atminties kortelėje. Norėdami sužinoti palaikomus failų formatus žr. „Palaikomi failų formatai.”

CAUTION

Internetu atsisiunčiami failai gali būti užkrėsti virusais, kurie sugadins jūsų prietaisą. Norėdami sumažinti šią riziką siųskitės failus tik iš patikimų šaltinių.

Kai kuriems medijos failams taikoma DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, sauganti autorių teises. Tokia apsauga gali trukdyti jums atsisiųsti, kopijuoti, modifikuoti ar perduoti kai kuriuos failus.

Failų atsisiuntimas iš interneto

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naršyklė**.
2. Susiraskite ir atsisiųskite failą ar programą.

Norėdami įdiegti ne iš „Android Market“ svetainės atsisiųstas programas turite pasirinkti **Nustatymai** → **Programos** → **Nežinomi šaltiniai**.

Atsisiuntimų istorijos peržiūra

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naršyklė**.
2. Paspauskite [ ] → **Daugiau** → **Atsisiųsti elem.**
3. Norėdami išvalyti atsisiuntimų istorijos sąrašą paspauskite [ ] → **Išvalyti sąrašą**.
   Norėdami atšaukti atsisiuntimą paspauskite [ ] → **Atšaukti visas siuntas**.

Duomenų sinchronizavimas

Galite sinchronizuoti duomenis („Google“ žinutes, kalendoriaus įvykius ir adresatus) su „Google“ serveriu ir sukurti atsargines kopijas bei jas prireikus atkurti.

Pabaigus sinchronizuoti prietaisas lieka prisijungęs prie žiniatinklio. Jeigu žiniatinklyje atliekami kokie nors keitimai, atnaujinta informacija atsiranda prietaise ir jis automatiškai pradeda sinchronizuoti, ir atvirkščiai.

Serverio ir profilio nustatymas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Paskyrų sinchronizavimas**.
2. Pasirinkite **Pridėti paskyrą**.
3. Pasirinkite el. pašto paskyrą.
4. Nurodykite el. pašto prisijungimo profilį ir pasirinkite **Kitas**.
5. Nurodykite serverio nustatymus ir pasirinkite **Kitas**.
6. Pritaikykite paskyros parinktis ir pasirinkite **Kitas**.
7. Įveskite paskyros pavadinimą ir naudotojo vardą ir pasirinkite **Atlikta**.

Automatinės sinchronizacijos įjungimas

Jei pridedate ar redaguojate duomenis bet kurioje žiniatinklio programoje („Google Mail“, kalendoriuje ir adresatuose) atnaujinta informacija atsiras prietaise, ir atvirkščiai.

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Paskyrų sinchronizavimas**.
2. Pasirinkite **Autom. sinchr.**
3. Pasirinkite paskyrą.
4. Pasirinkite programas, kurias norite sinchronizuoti.

Jei nenorite, kad kai kurios programos būtų automatiškai sinchronizuojamos, išvalykite žymės langelį prie norimos programos.

Duomenų sinchronizavimas rankiniu būdu

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Paskyrų sinchronizavimas**.
2. Pasirinkite paskyrą.

Spauskite [ ] → **Sinchronizuoti dabar**. Prietaisas pradės sinchronizuoti nustatytus sinchronizuoti duomenis.

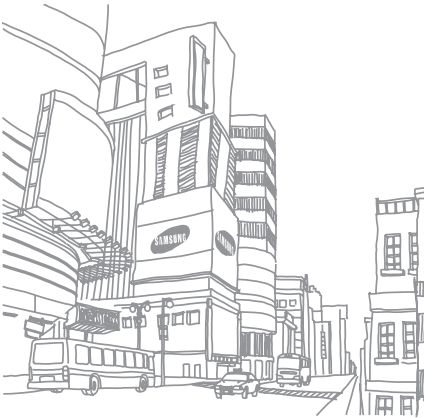

Ryšiai

Išmokite pagrindus kaip skambinti ir priimti skabučius bei siųsti ir gauti įvairių tipų žinutes mobiliuoju ryšiu ir internetu.

Skambučiai

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius bei naudotis skambinimo funkcijomis.

Jeigu kalbėdami telefonu prietaisą pridedate prie ausies, jūsų prietaisas automatiškai užrakina jutiklinį ekraną, kad nebūtų atsitiktinių įvesčių.

Skambinimas

1. Pradžios režimu paspauskite [ ] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pasirinkite **Rinkiklis**.
3. Įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
4. Norėdami surinkti numerį paspauskite [ ].
5. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui paspauskite [ ].

Jei pristatytos ausinės prijungtos prie jūsų įrenginio, galite paspausti ausinių mygtuką.

2. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Garsumo nustatymas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite garsumo mygtuką aukštyn ar žemyn.

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu paspauskite [ ] → **Garsiak.**, kad įjungtumėte garsiakalbį.
2. Norėdami persijungti į ausines pakartokite 1 veiksmą.

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu režimu.

Praleistų ryšių peržiūra ir rinkimas

Prietaiso ekrane bus rodomi praleisti ryšiai. Norėdami surinkti praleisto skambučio numerį:

1. Pasirinkite pranešimą apie praleistą skambutį.
2. Pasirinkite praleistą skambutį, kuriuo norite skambinti.
3. Pasirinkite , kad rinktumėte numerį.

Skambinimas neseniai rinktu numeriu

1. Pradžios režimu paspauskite [ ] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pasirinkite numerį, kuriuo norite skambinti, tada paspauskite [ ], kad skambintumėte.

Skambinimas į užsienį

1. Pradžios ekrano rodinyje paspauskite [ ] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pasirinkite **Rinkiklis**.

3. Palieskite ir laikykite **0**, kad pridėtumėte simbolį **+**.
4. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada paspauskite [ ], kad numeris būtų surinktas.

Skambinimas adresatui iš adresų knygos

Jūs galite skambinti tik numeriais tiesiai iš adresų knygos, naudodami išsaugotus adresatus. ▶ 52 psl.

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Pasirinkite adresato vardą.
3. Pasirinkite numerį, kurį norite rinkti, arba paspauskite [ ] skambinti numatytuoju numeriu.

Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Paspauskite [ ] → **Atidėti**, jei norite atidėti arba atnaujinti atidėtą skambutį.

Antro skambučio numerio rinkimas

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu jūs galite surinkti kitą numerį:

1. Paspauskite [ ] → **Pridėti skambutį** norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Įveskite antrąjį numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite [ ].
3. Paspauskite [ ] → **Sukeisti skambučius** norėdami perjungti tarp dviejų kambučių.
4. Norėdami baigti vykstantį pokalbį paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, jūs galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [ ] norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį.
   Pirmasis skambutis automatiškai sulaikomas.
2. Paspauskite [ ] → **Sukeisti skambučius** norėdami perjungti skambučius.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti prie konferencinio skambučio.
2. Kol susijungsite su pirmuoju asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui.
   Pirmasis asmuo yra automatiškai sulaikomas.
3. Susijungę su antruoju asmeniu paspauskite [ ] → **Sujungti skambučius**.
4. Jei reikia, pakartokite 2 ir 3 žingsnius ir įveskite daugiau dalyvių.
5. Norėdami kalbėti privačiai su vienu dalyviu paspauskite [ ] → **Konferencinių skambučių valdymas**. Tada pasirinkite šalia dalyvio.
6. Norėdami atjungti vieną dalyvį iš daugelio dalyvių pokalbio pasirinkite šalia dalyvio.
   Norėdami baigti daugelio dalyvių pokalbį paspauskite [ ].

Teksto ir multimedijų žinutės

Naudokite žinučių siuntimo funkcijas. Instrukcijas apie teksto įvedimą žr. „Teksto įvedimas." ▶ 28 psl.

Teksto žinutės siuntimas

1. Pasirinkite **Pranešimai** → **Naujas pranešimas**.
2. Įveskite gavėjo numerį.
   Norėdami pasirinkti numerį, išsaugotą jūsų adresatų sąraše, pasirinkite , kad atidarytumėte adresatų sąrašą.
3. Pasirinkite teksto įvedimo lauką.
4. Įveskite žinutės tekstą.
   Norėdami įterpti emocijas paspauskite [ ] → **Įterpti šypsenėlę**.
5. Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.
   Išsiųsta žinutė sugrupuojama į žinučių blokus.

Multimedijos žinutės siuntimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pranešimai** → **Naujas pranešimas**.
2. Įveskite gavėjo telefono numerį arba el. pašto adresą.

   Norėdami pasirinkti numerį arba el. pašto adresą, išsaugotą jūsų adresatų sąraše, pasirinkite , kad atidarytumėte adresatų sąrašą.
3. Pasirinkite teksto įvedimo lauką.
4. Įveskite žinutės tekstą.

   Norėdami įterpti emocijas paspauskite [ ] → **Įterpti šypsenėlę**.
5. Paspauskite [ ] → **Pridėti** → parinktį, o tada pridėkite elementą.
6. Paspauskite [ ] → **Įtraukti temą** ir pridėkite žinutės temą.
7. Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

   Išsiųsta žinutė sugrupuojama į žinučių blokus.

Teksto ar multimedijos pranešimų peržiūra

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pranešimai**.
2. Iš žinučių blokų sąrašo pasirinkite teksto ar multimedijos žinutę.
3. Jei norite peržiūrėti multimedijos žinutes priedą, pasirinkite .

„Google Mail™“

Prie savo gautųjų žinučių galite pridėti naujas žinutes iš „Google Mail“. Įėjus į **Google Mail** atsiranda gautų žinučių ekrano rodinys. Pavadinimo juostoje rodomas bendras gautų žinučių skaičius: neperskaitytos yra paryškintos. Jei gaunate žinutę su etikete, etiketė rodoma kaip spalvotas stačiakampis prie žinutės.

Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją „Google Mail“ meniu gali būti pažymėtas skirtingai.

El. pašto žinučių peržiūra

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google mail**.
2. Iš žinučių bloko sąrašo pasirinkite el. pašto žinutę.

Galite atsakyti į žinutę ar persiųsti ją; atidarę žinutę pasirinkite **Reply**, **Reply to all** arba **Forward**.

El. pašto tvarkymas pagal etiketes

Savo el. paštą galite tvarkyti pridėdami etikečių ar žvaigždučių, kad pažymėtumėte svarbias žinutes. Galite rūšiuoti žinutes naudodamiesi etikečių filtru.

Etiketės pridėjimas prie žinutės

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje palieskite ir palaikykite žinutę.
2. Pasirinkite **Change labels**.
3. Pasirinkite norimą pridėti etiketę, o tada **Gerai**.

Žvaigždutės pridėjimas prie žinutės

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje palieskite ir palaikykite žinutę.
2. Pasirinkite **Add star**. Suaktyvinama žvaigždutės piktograma greta žinutės.

Žinučių filtravimas

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje paspauskite [ ] → **View labels**.
2. Pasirinkite norimą peržiūrėti žinutės etiketę.

El. pašto žinutės siuntimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google mail**.
2. Paspauskite [ ] → **Compose**.
3. Į gavėjo laukelį įveskite vardą arba numerį.
4. Įveskite temą ir žinutės tekstą.
5. Jei norite pridėti failą, paspauskite [ ] → **Attach** → failą.
6. Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Send**.

El. pašto žinutės

Išmokite, kaip siųsti ar žiūrėti asmeninio ar kompanijų paskyros el. pašto žinutes.

POP3 ar IMAP paskyros nustatymas

Galite gauti žinutes iš iki penkių POP3 ar IMAP paskyrų.

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas**.
2. Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Kitas**.
3. Pasirinkite paskyros tipą (POP3 ar IMAP).
4. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

El. pašto žinučių peržiūra

Atsidarę el. pašto paskyrą galite perskaityti anksčiau priimtus el. laiškus neprisijungę arba jungtis prie el. pašto serverio, jei norite peržiūrėti naujus laiškus. Atsisiųstus el. laiškus galite peržiūrėti neprisijungę prie interneto.

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas** → savo pašto dėžutę.
2. Paspauskite [ ] → **Naujinti** norėdami atnaujinti gautas el. pašto žinutes.
3. Iš žinučių bloko sąrašo pasirinkite el. pašto žinutę.

El. žinutės siuntimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas**→ el. pašto paskyrą.
2. Paspauskite [ ] → **Kurti**.
3. Įveskite el. pašto adresą.
4. Temą įveskite pasirinkę temos įvesties laukelį.
5. Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite teksto žinutę.
6. Jei norite pridėti failą, paspauskite [ ] → **Pridėti priedą** → failą.
7. Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

Jei esate neprisijungęs ar už ryšio zonos ribų, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje, pranešimas bus laikomas žinučių bloko sąraše.

El. pašto paskyros ištrynimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas**.
2. Paspauskite [ ] → **Paskyros**.
3. Palieskite ir laikykite paskyrą, kurią norite ištrinti.
4. Pasirinkite **Pašalinti paskyrą**.

„Google Talk™“

Išmokite siųsti momentinius pranešimus savo draugams ir šeimos nariams per „Google Talk“.

Pokalbio pradžia

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Talk**.
   Draugų sąrašas rodo visus jūsų pranešimų gaviklio adresatus, padalintus į kategorijas „Pasiekiamas“, „Pasišalinęs“, „Užsiėmęs“ ir „Neprisijungęs“.
2. Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo. Atsiranda pokalbių langelis.
3. Įveskite žinutės tekstą ir pasirinkite **Send**.
   Norėdami įterpti emocijas paspauskite [ ] → **Daugiau** → **Insert smiley**.
4. Norėdami persijungti tarp įjungtų pokalbių paspauskite [ ] → **Switch chats**.
5. Norėdami baigti pokalbį paspauskite [ ] → **End chat**.

Draugų pridėjimas prie draugų sąrašo

1. Draugų sąraše paspauskite [ ] → **Add friend**.
2. Į ieškos laukelį įveskite el. pašto adresą.
   Jeigu norite pasirinkti iš adresatų sąrašo, įveskite vardą , o tada ieškos laukelyje pasirinkite adresatą.
3. Pasirinkite **Send invitation**.

Medija

Sužinokite, kaip savo prietaise naudotis medijos programomis: muzika, vaizdo įrašais, fotoaparatu, galerija ir „YouTube“.

Palaikomi failų formatai

Jūsų įrenginys palaiko šiuos failų formatus:

Failo tipas	Plėtinys
Garsas	.amr, .mp3, .mid, .ogg, .wav, .imy, .ota, .rtttl
Vaizdo įrašas	.3gp, .mp4, .avi
Vaizdas	.bmp, .gif, .jpg, .png

Failo tipas	Kodekas
Garsas	• Dekodavimas: MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI (SMF, XMF, RTTTL/RTX, OTA, „iMelody“) • Kodavimas: AMR-NB
Vaizdo įrašas	• Dekodavimas: - Vaizdo: H.264, MPEG4, H.263 - Garsas: AAC, AMR-NB • Kodavimas: MPEG4 (Vaizdas) + AMR-NB (Garsas)

Muzika

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą.

Pridėkite muzikos failus savo telefone

Pradėkite pridėdami failus į prietaisą ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš žiniatinklio belaidžiu ryšiu. ▶ 30 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę.

Muzikos failų kopijavimas į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
3. Atidarykite būsenos juostą ir pasirinkite **Prijungtas USB** → **Įkelti**.

   Prijungus kompiuteryje pasirodys iššokantis langas.
4. Norėdami peržiūrėti failus, atidarykite aplanką.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Muzikos failų paleidimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite kategoriją → muzikos failą.
3. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiomis piktogramomis ir mygtukais:

Piktograma/ mygtukas	Funkcija
❚❚/▶	Pristabdykite arba tęskite perklausą
⏮[1]	Atkurkite iš naujo arba peršokite atgal; perklausykite atgal (palieskite ir palaikykite)
⏭[1]	Peršokite pirmyn; perklausykite pirmyn (palieskite ir palaikykite)
NORM[2]	Pakeiskite garso efektą
⤮[2]	Suaktyvinkite maišymo režimą
1→[2]	Pakeiskite kartojimo režimą

Piktograma / mygtukas	Funkcija
Garsumas	Nustatykite garsumą
⮭	Prieikite prie funkcijų
Progreso juosta	Judinkite savo pirštą ant progreso juostos norėdami paleisti nuo specialios vietos faile

1. Jei naudojate „Bluetooth“ ausines, šios funkcijos bus neprieinamos.
2. Palietus grotuvo ekraną rodomos šios piktogramos.

Grojaraščio sukūrimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite kategoriją → muzikos failą.
3. Paspauskite [⮭] → **Pridėti prie grojaraščio** → **Naujas**.
4. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Įrašyti**.
5. Norėdami pridėti prie grojaraščio daugiau muzikos failų paleiskite failą ir paspauskite [⮭] → **Pridėti prie grojaraščio** → grojaraštį.

Vaizdo įrašai

Išmokite paleisti vaizdo įrašų failus, saugomus jūsų įrenginyje.

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Vaizdo leistuvas**.
2. Pasirinkite vaizdo failą.
3. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiomis piktogramomis ir mygtukais:

Piktograma / mygtukas	Funkcija
❚❚/▶	Pristabdyti arba tęsti perklausą
⏮	Atkūrimo paleidimas iš naujo arba peršokimas atgal; perklausymas atgal (palieskite ir palaikykite)

Piktograma / mygtukas	Funkcija
⏭	Peršokite pirmyn; perklausykite pirmyn (palieskite ir palaikykite)
Garsumas	Nustatykite garsumą
Progreso juostа	Judinkite savo pirštą ant progreso juostos norėdami peržiūrėti nuo specialios vietos vaizdo įraše

Fotoaparatas ir vaizdo kamera

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Norėdami naudoti fotoaparatą ir vaizdo kamerą pirmiausia turite įdėti atminties kortelę.

Vaizdų fotografavimas

1. Norėdami įjungti fotoaparatą paspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.
   - Jei norite pakeisti scenos režimą, pasirinkite SCN.
   - Jei norite pakeisti raiškos parinktį, pasirinkite 3M.
   - Norėdami rinktis laiko uždelsimą pasirinkite .
   - Norėdami nustatyti ekspozicijos reikšmę pasirinkite .
   - Norėdami pasirinkti fotoaparato vaizdų jutiklio jautrumą pasirinkite .
   - Norėdami padidinti arba sumažinti pasirinkite arba .
4. Norėdami fotografuoti paspauskite fotoaparato mygtuką. Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Norėdami peržiūrėti nufotografuotas nuotraukas pasirinkite ▸.

Filmavimas

1. Norėdami įjungti fotoaparatą paspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką.
2. Norėdami filmuoti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite norėdami įjungti įrašymo režimą.
4. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.
   - Jei norite pakeisti įrašymo režimą, pasirinkite .
   - Norėdami rinktis laiko uždelsimą pasirinkite .
   - Norėdami nustatyti ekspozicijos reikšmę pasirinkite .
   - Norėdami pasirinkti fotoaparato vaizdų jutiklio jautrumą pasirinkite .
   - Norėdami padidinti arba sumažinti pasirinkite arba .
5. Norėdami pradėti filmuoti paspauskite fotoaparato mygtuką.
6. Paspausdami fotoaparato mygtuką arba pasirinkę sustabdykite įrašymą.
   Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašus pasirinkite .

Fotoaparato funkcijų naudojimas

Įrašę nuotrauką pasirinkite , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Aut.fokus.	Nustatykite fotoaparato objekto fokusavimą automatiškai iš esamo nuotolio
Balt. sp. bal.	Nustatykite spalvų balansą
Efektai	Taikykite specialų efektą
Nuotraukos kokybė	Nustatykite skaitmeninių vaizdų kokybę
Matavimas	Pasirinkite išlaikymo matavimo tipą
Reguliuoti	Reguliuokite kontrastą, sotį ir ryškumą

Prieš įrašant vaizdą pasirinkite ⚙, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Naktinis režimas	Nustatykite, ar naudoti fotografavimo naktį režimą
Vaizdo įrašo kokybė	Nustatykite vaizdo įrašų kokybę
Balt. sp. bal.	Nustatykite spalvų balansą
Efektai	Taikykite specialų efektą
Reguliuoti	Reguliuokite kontrastą, sotį ir ryškumą

Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš darydami nuotrauką pasirinkite ⚙ → ⚙, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Parametras	Funkcija
GPS	Nustatykite fotoaparatą įrašyti GPS informaciją nuotraukose
Užrakto gars.	Pasirinkite garsą, kuris pasigirs veikiant fotoaparato užraktui
Peržiūrėti	Nustatykite fotoaparato perjungimą į peržiūros ekrano rodinį nufotografavus vaizdą
Instrukcijos	Rodo instrukcijas

Prieš įrašydami vaizdą pasirinkite ⚙ → ⚙, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Parametras	Funkcija
Peržiūrėti	Nustatykite fotoaparato perjungimą į peržiūros ekrano rodinį nufotografavus vaizdą
Instrukcijos	Rodo instrukcijas

Galerija

Išmokite tvarkyti visas savo nuotraukas ir vaizdo įrašus galerijoje.

Vaizdo atidarymas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite vaizdų aplanką → vaizdo failą.
   Jūsų nufotografuotos nuotraukos išsaugotos aplanke **Images**.
3. Pereikite kairėn arba dešinėn norėdami peržiūrėti nuotraukas.
   - Kad matytumėte horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
   - Norėdami padidinti arba sumažinti palieskite ir palaikykite palietę ekraną. Kai rodomas , slinkite aukštyn arba žemyn.

Vaizdo įrašo atidarymas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite vaizdo įrašų aplanką → vaizdo įrašo failą.
   Jūsų nufilmuoti vaizdo įrašai išsaugoti aplanke **Videos**.
3. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiomis piktogramomis ir mygtukais:

Piktograma / mygtukas	Funkcija
❚❚/▶	Pristabdykite arba tęskite
⏮[1]	Peržiūrėkite atgal
⏭[1]	Peržiūrėkite į priekį
Garsumas	Nustatykite garsumą
Progreso juosta	Judinkite savo pirštą ant progreso juostos norėdami peržiūrėti nuo specialios vietos vaizdo įraše

1. Jei naudojate „Bluetooth“ ausines, šios funkcijos bus neprieinamos.

- Turite užregistruoti „DivX“ kodą „DivX“ svetainėje. Norėdami patikrinti savo „DivX“ kodą pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **DivX® VOD**.
- Kai leidžiate „DivX“ vaizdo įrašus pareikalavus, stenkitės neužrakinti prietaiso ekrano. Kiekvieną kartą, kai užrakinate ekraną ir leidžiate „DivX“ vaizdo įrašą pareikalavus, vienas prieinamų jūsų nuomos mokesčių bus sumažintas.
- Nesukite įrenginio į horizontalią padėtį, kai leidžiate „DivX“ vaizdo įrašą pareikalavus, įsigytą iš „Android market“, per medijų grotuvą (kuris palaiko peržiūros režimo keitimą). Kiekvieną kartą sukant jūsų įrenginį į horizontalią padėtį vienas prieinamų jūsų nuomos mokesčių bus sumažintas.

Vaizdų ar vaizdo įrašų dalinimasis

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite vaizdų arba vaizdo įrašų aplanką.
3. Palieskite ir laikykite vaizdo ar vaizdo įrašo failą.
4. Pasirinkite **Bendrinti**.
5. Pasirinkite dalinimosi parinktį.

Vaizdų redagavimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
   Taip pat galite redaguoti vaizdus **Mano failai**.
2. Pasirinkite vaizdų aplanką → vaizdo failą.
3. Paspauskite [ ] → **Redaguoti**.
4. Pasirinkite **Redaguoti** ir pasirinkite taikytiną parinktį.

„YouTube™“

„YouTube“ yra nemokama vaizdo įrašų srautinio siuntimo internete paslauga. Išmokite peržiūrėti ir dalintis vaizdo įrašais per „YouTube“.

Vaizdo įrašų peržiūra

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą iš pavaizduotų vaizdo įrašų sąrašo.
3. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
4. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiomis piktogramomis ir mygtukais:

Piktograma / mygtukas	Funkcija
❚❚/▶	Pristabdykite arba tęskite perklausą
◀◀[1]	Peržiūrėkite atgal
▶▶[1]	Peržiūrėkite į priekį
Garsumas	Nustatykite garsumą
Progreso juosta	Judinkite savo pirštą ant progreso juostos norėdami peržiūrėti nuo specialios vietos vaizdo įraše

1. Jei naudojate „Bluetooth“ ausines, šios funkcijos bus neprieinamos.

Dalijimasis vaizdo įrašais

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.
2. Palieskite ir laikykite vaizdo įrašą.
3. Pasirinkite **Share**.
4. Pasirinkite dalinimosi parinktį iš „Google Mail“, panešimų (MMS) ir „Facebook“.
5. Nauja žinutės kūrimo priemonė atsidaro su vaizdo įrašo nuoroda.

„Java ME“ programos

Išmokite naudoti „Java Micro Edition“ (ME) programas savo įrenginyje. „Java ME“ palaiko prie tinklo prijungtas ar atjungtas programas, kurias galima atsisiųsti dinamiškai.

Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.

„Java“ programų atsisiuntimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„Java ME“ programos**.
2. Paspauskite [ ] → **Atsis. progr.**
3. Pasirinkite programas, kurias norite atsisiųsti.

„Java“ programos paleidimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„Java ME“ programos**.
2. Pasirinkite programą.

Norėdami paleisti jūsų atminties kortelėje išsaugotas programas paspauskite [ ] → **Nusk. SD kort.**

Programos nustatymų konfigūravimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„Java ME“ programos**.
2. Palieskite programą ir palaikykite.
3. Pasirinkite **Programos nustatymai** ir konfigūruokite savo nustatymus.
   - **Leidimai**: autorizuokite „Java“ programas arba „MIDlets“ naudoti tinklus, vietinius ryšius ar kitokius prieigos metodus, kuriems reikalingi leidimai.
   - **Veikimas fone**: nustatykite, ar „Java“ gali veikti fone naudojantis kitomis programomis.
   - **Nėra numatytosios „MIDlet“**: nustatykite numatytąją „MIDlet“, paleistiną iš paketo, kai yra daugiau nei viena „MIDlet“.
   - **Viso ekrano režimo palaikymas**: nustatykite rodyti dabar veikiančią „Java“ programą režime per visą ekraną.
   - **Alternatyvus klavišo žymėjimas**: nustatyta naudoti su „JBlend“ suderinamą raktinio kodo žymėjimą specialioms „Java“ programoms, kai jos veikia.

Veiksmingas teikiamų galimybių panaudojimas

Išmokite tvarkyti adresatus ir planuoti kalendoriaus įvykius. Jūsų adresatai ir kalendorius sinchronizuojami su „Google“ žiniatinklio serveriu.

Adresatai

Sužinokite, kaip naudoti adresatų korteles ir adresatų grupes, kad galėtumėte kaupti asmeninę informaciją, pavyzdžiui, vardus, telefono numerius ir adresus.

Adresato kūrimas

Adresato kūrimas rinkimo ekrano rodinyje,

1. Pradžios ekrano rodinyje paspauskite [ ] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pasirinkite **Rinkiklis**.
3. Įveskite telefono numerį ir paspauskite [ ] → **Įtraukti į adresatus** → **Kurti naują adresatą**.
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
   Norėdami pridėti skambintojo ID vaizdą pasirinkite vaizdo laukelį.
5. Kai baigsite, norėdami pridėti adresato kortelę pasirinkite **Atlikta**.

Adresato kūrimas adresatų sąraše

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Paspauskite [ ] → **Naujas adresatas**.
3. Įveskite informaciją apie adresatą.
   Norėdami pridėti skambintojo ID vaizdą pasirinkite vaizdo laukelį.
4. Kai baigsite, norėdami pridėti adresato kortelę pasirinkite **Atlikta**.

Adresatų importavimas ir eksportavimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Paspauskite [ ] → **Importuoti / eksportuoti**.
3. Pasirinkite importavimo arba eksportavimo parinktį.
4. Palieskite ir laikykite norimą adresatą ir pasirinkite parinktį.
5. Norėdami importuoti visus adresatus paspauskite [ ] → **Importuoti viską**.

Adresato radimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Paspauskite [ ] → **Ieškoti**.
3. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides ir pasirinkite .
   Taip pat galite pasirinkti pirmąją raidę iš raidžių sąrašo adresatų sąrašo kairėje.
4. Paieškos sąraše išrinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- Paskambinti jam paspausdami [ ]
- redaguoti adresato informaciją paspaudžiant [ ] ir pasirenkant **Redaguoti adresatą**

Mėgstamiausių adresatų sąrašo nustatymas

Galite nustatyti adresatus kaip mėgstamiausius ir tvarkyti juos atskirai nuo įprastų adresatų. Pradėkite nuo adresatų pridėjimo prie mėgstamiausių sąrašo.

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Palieskite ir laikykite adresatą ir pasirinkite **Įtraukti į parankinius**.
3. Pakartokite 2 veiksmą, kad pridėtumėte daugiau adresatų prie adresatų sąrašo.

Norėdami pasiekti mėgstamiausių adresatų sąrašą eikite į adresatų sąrašą ir pasirinkite skirtuką **Parankiniai**.

Adresatų filtravimas pagal telefono numerius

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Paspauskite [ ] → **Rodyti grupę**.
3. Pasirinkite žymės langelį prie **Tik adresatai su telefonų numeriais** → **Atlikta**.

   Adresatai su telefono numeriais filtruojami pasirinkus.

Kalendorius

Naudokite šį kalendorių norėdami peržiūrėti savo mėnesio, savaitės, dienos tvarkaraštį.

Kalendoriaus vaizdo keitimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalendorius**.

   Kalendorius atidaromas mėnesio vaizdu.
2. Paspauskite [ ] → vaizdo parinktį:
   - **Darbotvarkė**: šiam mėnesiui suplanuotų susitikimų sąrašas.
   - **Diena**: valandų blokai vienai visai dienai.
   - **Savaitė**: valandų blokai dienoms vienai visai savaitei.

Keleto kalendorių peržiūra

Jei sukūrėte kalendorių „Google Calendar“ žiniatinklyje ir sinchronizavote su savo įrenginiu, galite pasirinkti kalendorių rodyti jūsų įrenginyje. Taip pat kalendoriuje „Google Calendar“ galite peržiūrėti suplanuotus įvykius.

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalendorius**.
2. Paspauskite [ ] → **Daugiau** → **Mano kalendoriai**.
   Visi su jūsų įrenginiu sinchronizuoti kalendoriai rodomi sąraše.
3. Pažymėkite žymės langelius prie kalendorių, kuriuos norite rodyti savo įrenginyje.

Naujo įvykio sukūrimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalendorius**.
2. Paspauskite [ ] → **Naujas įvykis**.
3. Užpildykite laukelius ir pakoreguokite savo įvykio parametrus.
   Laukelyje **Kalendorius** pasirinkite rodytiną kalendorių (jei turite daugiau nei vieną).
   Laukelyje **Priminimai** nustatykite priminimo laiką prieš įvykio pradžią. Norėdami pridėti įvykio priminimo signalus paspauskite [ ] → **Pridėti priminimą**.
4. Baigę pasirinkite **Atlikta**.

Peržiūrėkite šiandienos tvarkaraštį

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalendorius**.
2. Paspauskite [ ] → **Šiandien**.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Įvykių priminimų peržiūra

Jei kalendoriaus įvykiui nustatote priminimo signalą, būsenos juostoje atsiranda piktograma .

1. Vilkite būsenos juostą žemyn iš ekrano rodinio viršaus, kad atidarytumėte pranešimų sąrašą.
2. Pasirinkite priminimą, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie įvykį.
3. Norėdami atidėti ar nutraukti priminimą pasirinkite **Atidėti visus** ar **Viską nutraukti**.

Galite pakeisti priminimo tipą. Iš bet kokio kalendoriaus vaizdo paspauskite [ ] → **Daugiau** → **Nustatymai** → **Nustatyti įspėjimus ir pranešimus**. Pasirinkite **Perspėjimas** (rodyti iškylantį langą), **Būsenos eilutės pranešimas** (rodyti būsenos juostoje piktogramą) arba **Išjungti** (išjungti priminimą).

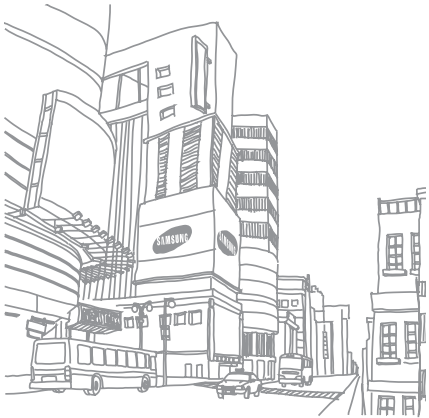

Žiniatinklis

Išmokite su integruota interneto naršykle jungtis prie belaidžio žiniatinklio. Išmokite naudotis „Google“ paieška ir „Google“ žemėlapiais.

Naršyklė

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir duomenų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją naršyklės programa gali būti pažymėta skirtingai.
- Prieinamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

Naršymas tinklalapiuose

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naršyklė**.
   Atsidaro iš anksto nustatytas pagrindinis puslapis.
2. Jei norite patekti į tinklalapį:
   - Paspauskite [ ] → **Žymelės** → žymelę.
   - Paspauskite [ ] → **Žymelės**, pasirinkite skirtuką **Dažniausiai lankomas** arba **Istorija** ir pasirinkite tinklalapį.
   - Pasirinkite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio adresą ir pasirinkite **Eiti**.

3. Naršydami tinklalapiuose naudokite šias funkcijas:
   - Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite [ ].
   - Norėdami atnaujinti tinklalapį paspauskite [ ] → **Naujinti**.
   - Norėdami padidinti ar sumažinti tinklalapį spustelėkite bet kuria kryptimi, kad būtų rodoma arba ir pasirinkite mastelio keitimo piktogramą. Jūsų šiuo metu žiūrimas tinklalapis gali nepalaikyti šios mastelio keitimo funkcijos.

Keleto puslapių atidarymas

Galite atidaryti keletą puslapių ir perjunginėti tarp jų.

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naršyklė**.
2. Įeikite į tinklalapį ir paspauskite [ ] → **Naujas langas**.
3. Atidarykite kitą tinklalapį naujame lange.
4. Pakartokite 2 ir 3 veiksmus, kad atidarytumėte daugiau tinklalapių.
5. Paspauskite [ ] → **Langai**, kad peržiūrėtumėte šiuo metu atidarytus tinklalapius.
6. Pasirinkite atnaujintiną tinklalapį.

Teksto paieška tinklalapyje

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naršyklė**.
2. Paspauskite [ ] → **Daugiau** → **Iešk. puslapyje**.
3. Įveskite raktinį žodį paieškos laukelyje.
   Tinklalapis paryškins tekstą, kuris atitinka jūsų įvestį.

Jūsų mėgstamų tinklalapių žymėjimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naršyklė**.
2. Paspauskite [ ] → **Žymelės** → **Pridėti**.
3. Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą.
4. Pasirinkite **Gerai**.

Teksto iš tinklalapio kopijavimas

Galite kopijuoti tekstą iš tinklalapio ir įklijuoti jį kitoje programoje, pavyzdžiui, sukurti pastabą.

1. Naršydami tinklalapiuose paspauskite [ ] → **Daugiau** → **Pasirinkite tekstą**.
2. Vilkite pirštą ant norimo teksto.
   Paryškintas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.
3. Kitoje programoje palieskite ir palaikykite teksto įvesties laukelį.
4. Pasirinkite **Įklijuoti** norėdami įklijuoti tekstą į laukelį.

„Layar“

„Layar“ leidžia jums naršyti vietose ieškant tikralaikės vietos informacijos ar žemėlapių per jūsų įrenginio fotoaparatą ir dalintis informacija su kitais.

Norėdami paleisti „Layar“ pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Layar**.

„Google“ paieška

Galite ieškoti informacijos svetainėse ir programose ar failuose jūsų įrenginyje naudodami paslaugą „Google“ paiešką. „Google“ paieškos juosta pridedama prie jūsų pradžios ekrano rodinio,kaip numatyta.

1. Pradžios ekrano rodinyje paspauskite [ ] arba pasirinkite „Google“ paieškos laukelį.
   Atsidarys greitos ieškos langelis.

   Galite tiesiogiai eiti į greitos ieškos langelį naudodami programas paspaudę [ ].

2. Norėdami ieškoti įvesdami raktažodžius įveskite raktažodį ir pasirinkite .

„Google Maps™“

Išmokite rasti savo vietą, ieškoti gatvių, miestų ar šalių žemėlapių tinkle ir gauti kryptis.

Norėdami naudoti „Google“ žemėlapius turite pasirinkti **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **Naudoti belaidžius tinklus** ir **Naudoti GPS palydovus**.

Žemėlapio rodinio keitimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Maps**.
2. Pasirinkite **OK** norėdami uždaryti įžanginį langą (jei reikia).
3. Paspauskite [ ] → **Layers** → peržiūros režimą.

Žemėlapio paieška

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Maps**.
2. Vilkite savo pirštą žemėlapiu norima kryptimi.
3. Norėdami priartinti ar atitolinti palieskite ekraną, tada pasirinkite arba .

Savo buvimo vietos radimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Maps**.
2. Paspauskite [ ] → **My Location**.

Konkrečios vietos paieška

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Maps**.
2. Paspauskite [ ] → **Search**.
3. Naudokite vieną šių metodų:
   - Įveskite adresą.
   - Įveskite verslo kategoriją.
   - Išskleidžiamame sąraše pasirinkite adresą, kurį aplankėte.
4. Pasirinkite .

Krypčių iki nurodyto tikslo gavimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Maps**.
2. Paspauskite [ ] → **Directions**.
3. Įveskite pradžios vietos ir pabaigos vietos adresus. Norėdami įvesti adresą iš savo adresatų sąrašo ar parodyti vietą žemėlapyje pasirinkite → **Contacts** arba **Point on map**.
4. Pasirinkite keliavimo metodą (automobiliu, autobusu ar pėsčiomis) ir pasirinkite **Go**.
5. Pasirinkite kelionės maršrutą, kad peržiūrėtumėte savo kelionės informaciją (jei reikia).
6. Paspauskite [ ] → **See map**.
7. Baigę paspauskite [ ] → **Daugiau** → **Clear Map**.

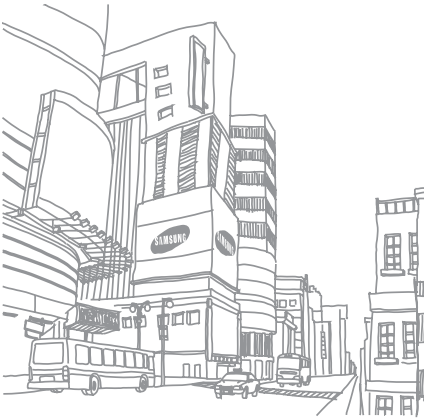

Įrankiai

Sužinokite, kaip dirbti su mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidžio ryšio tinklai**.
2. Pasirinkę **Bluetooth** įjunkite „Bluetooth“ belaidę funkciją.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidžio ryšio tinklai** → **Bluetooth nustatymai** → **leškoti įrenginių**.
   Jūsų prietaisas suranda „Bluetooth“ prietaisus ir parodo jų sąrašą.
2. Pasirinkite prietaisą iš „Bluetooth“ prietaisų sąrašo.

3. Įveskite „Bluetooth“ belaidžio ryšio PIN kodą arba kito prietaiso „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas prietaisas jį turi, ir pasirinkite **Gerai**.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas.

- Kad „Bluetooth“ ryšį palaikantis prietaisas galėtų užmegzti ryšį su kitu tokiu prietaisu, abu jie turi naudoti tą patį PIN kodą. Ausinės ir automobilio laisvų rankų įrangos rinkinys gali naudoti fiksuotą PIN kodą, pvz., **0000**.
- Priklausomai nuo įrenginio, prie kurio prisijungiate, jums gali tekti įvesti PIN kodą.

Leisti kitiems „Bluetooth“ prietaisams rasti jūsų prietaisą

Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidžio ryšio tinklai** → **Bluetooth nustatymai** → **Aptinkamas**. Jūsų prietaisas bus 120 sek. matomas kitiems „Bluetooth“ prietaisams.

Wi-Fi

Išmokite suaktyvinti ir prisijungti prie belaidžio LAN. Kai esate WLAN tinklo srityje, jūsų prietaisas gali aptikti ir prisijungti prie įjungto WLAN ir skambinti arba siųsti duomenis internetu, arba naršyti internete.

Šis prietaisas naudoja neharmoninį dažnį ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudoti ES be apribojimų patalpoje, bet negalima naudoti Prancūzijoje lauke.

WLAN suaktyvinimas ir prisijungimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidžio ryšio tinklai**→ **Wi-Fi**.

   Jūsų prietaisas aptinka ir nurodo prieinamų WLAN tinklų buvimą.
2. Pasiririnkite **Wi-Fi nustatymai**.
3. Pasirinkę **Wi-Fi tinklai** pasirinkite tinklą.
4. Įveskite WLAN slaptažodį ir pasirinkite **Atl.**
5. Pasirinkite **Jungtis**.

6. Pasirinkite žiniatinklio pagrindo meniu norėdami prisijungti prie paslaugų tinkle per WLAN.

Fone suaktyvintas WLAN naudoja akumuliatoriaus energiją. Siekiant taupyti akumuliatoriaus energiją, WLAN suaktyvinkite, tik kai to reikia.

WLAN pridėjimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidžio ryšio tinklai** → **Wi-Fi nustatymai** → **Pridėti Wi-Fi tinklą**.
2. Įveskite tinklo SSID ir pasirinkite saugos tipą.
3. Pagal pasirinktą saugos tipą nustatykite saugos nustatymus.
4. Baigę pasirinkite **Įrašyti**.

Laikrodis

Išmokite naudoti laikrodžio rodinį pradžios ekrano rodinyje ir nustatyti kontrolinius signalus svarbiems įvykiams.

Laikrodžio rodinio naudojimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis**.
2. Paspauskite [ ] → **Signalai**.
3. Paspauskite [ ] → **Stalinis laikrodis**.
4. Kai naudojate laikrodžio rodinį, naudokite šias funkcijas:
   - Norėdami kurti ar ištrinti signalą pasirinkite .
   - Norėdami paleisti skaidrių demonstraciją pasirinkite .
   - Norėdami paleisti muzikos grotuvą pasirinkite .
   - Norėdami grįžti į pradžios ekrano rodinį pasirinkite .

Naujo signalo nustatymas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis**.
2. Paspauskite [ ] → **Pridėti signalą**.
3. Pasirinkite **Įjungti įspėjamąjį signalą**.
4. Nustatykite signalo informaciją visuose laukeliuose (laiką, pakartojimą, skambėjimo toną, vibravimą ir žymę).
5. Baigę pasirinkite **Atlikta**.

Signalo stabdymas

Skambant signalui, jei norite jį sustabdyti, pasirinkite **Nutraukti** arba **Snausti**, jei norite, kad signalas vėl skambėtų po 10 minučių.

Signalo ištrynimas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis**.
2. Paspauskite [ ] → **Signalai**.
3. Palieskite ir laikykite signalą, kurį norite ištrinti.
4. Pasirinkite **Ištrinti signalą** → **Gerai**.

Skaičiuotuvas

Naudokite skaičiuotuvą atlikti baziniams matematiniams skaičiavimams.

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Skaičiuotuvas**.
2. Įveskite skaičius ir ženklus naudodami skaičiuotuvo mygtukus ekrane.
   Norėdami išvalyti rodomus skaičius pasirinkite **IŠVALYTI**.
3. Norėdami peržiūrėti rezultatus pasirinkite **=**.

Norėdami naudoti papildomus ženklus paspauskite [ ] → **Papildomas skydelis**.

Balso įrašytuvas

Išmokite valdyti prietaiso balso įrašytuvą.

Balso komentarų įrašymas

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso įrašytuvas**.
2. Pasirinkite ● norėdami pradėti įrašinėti.

3. Sakykite įrašą į mikrofoną.
4. Baigę pasirinkite ■.
5. Paspauskite [ ] ir pasirinkite **Įrašyti**.

Balso komentaro atkūrimas

1. Balso įrašymo ekrane paspauskite [ ] ir pasirinkite **Vaizdo klipai**.
2. Pasirinkite failą.
3. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiomis piktogramomis ir mygtukais:

Piktograma / mygtukas	Funkcija
❚❚/▶	Pristabdykite arba tęskite perklausą
⏮	Atkurkite iš naujo arba peršokite atgal; perklausykite atgal (palieskite ir palaikykite)
⏭	Peršokite pirmyn; perklausykite pirmyn (palieskite ir palaikykite)
Garsumas	Nustatykite garsumą

Mano failai

Išmokite peržiūrėti visus failus ir aplankus savo atminties kortelėje.

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Mano failai**.
2. Naršykite failuose ir aplankuose pasirinkdami aplankus, kad juos atidarytumėte, ir pasirinkdami , kad grįžtumėte į aukštesnį lygį.
   - Norėdami pakeisti peržiūros režimą pasirinkite .
3. Paspauskite [ ] norėdami ištrinti, perkelti, kopijuoti arba kurti savo failus ir aplankus.

Jungikliai

Galite greitai suaktyvinti ir išjungti GPS, Wi-Fi, „Bluetooth ir automatinio sinchronizavimo funkcijas.

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Jungikliai**.
2. Pasirinkite norimą išjungti ar įjungti funkciją ir pasirinkite **Išeiti**.

Nustatymai

Sužinokite apie savo prietaiso nustatymus.

Norėdami patekti į prietaiso nustatymus:

1. Pradžios ekrano rodinyje atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai**.
2. Pasirinkite kategoriją.

Belaidžio ryšio tinklai

Keiskite belaidžio tinklo ryšių nustatymus.

Lėktuvo režimas

Išjunkite visas belaides prietaiso funkcijas.

Wi-Fi

Įjungiama arba išjungiama WLAN funkcija

Wi-Fi nustatymai

- **Wi-Fi** : įjungiama arba išjungiama WLAN funkcija
- **Tinklo pranešimas**: nustatykite, kad prietaisas praneštų, kai atsiranda prieinamas tinklas.
- **Pridėti Wi-Fi tinklą**: pridėkite WLAN tinklų.

Bluetooth

Įjunkite arba išjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Bluetooth nustatymai

- **Bluetooth**: įjunkite arba išjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį.
- **Įrenginio pavadinimas**: nurodykite savo prietaiso „Bluetooth“ pavadinimą.
- **Aptinkamas**: nustatykite, kad jūsų prietaisas būsų matomas kitiems „Bluetooth“ prietaisams.
- **Ieškoti įrenginių**: ieškokite „Bluetooth“ prietaisų, su kuriais gali susijungti.

VPN nustatymai

Nustatykite virtualaus privataus tinklo (VPN) serverio ryšius.

Mobiliojo tinklo nustatymai

- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite, kad prietaisas tarptinkliniu ryšiu arba, kai jūsų tinklas neprieinamas, prisijungtų prie kito tinklo.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Naudokite tik 2G tinklus**: nustatykite, kad prietaisas jungtųsi tik prie 2G tinklo.
- **Tinklo operatoriai**: ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite tinklą tarptinkliniui ryšiui.

Skambučio nustatymai

Pakeiskite skambinimo funkcijos nustatymus.

Fiksuoto rinkimo numeriai

- **Įjungti FDN**: apribokite skambinimą adresatams, nurodytiems SIM arba USIM kortelėje. Norėdami suaktyvinti ar išjungti šia funkciją įveskite su jūsų SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2 ir vėl įjunkite prietaisą.
- **Keisti PIN2 kodą**: galima keisti PIN2 kodą.
- **FDN sąrašas**: sudarykite fiksuoto rinkimo adresatų sąrašą.

Balso pašto paslauga

Pasirinkite savo paslaugos teikėjo balso pašto paslaugą. Taip pat galite pasirinkti kitas balso pašto paslaugas, jei atsisiuntėte jas palaikančias programas.

Balso pašto nustatymai

Pakeiskite balso pašto dėžutės numerį.

Skamb. persiuntimas

Peradresuokite gaunamus ryšius į kitą numerį. Kai peradresuojate ryšius, turite konkrečiai nurodyti priimantįjį numerį arba peradresuotų ryšių užlaikymo laiką.

Skambučių draudimas

Apribokite įeinančius arba išeinančius skambučius. Taip pat galite pakeisti slaptažodį, kurį nustatėte skambučių draudimui.

Papildomi nustatymai

- **Skambintojo ID**: skambindami rodykite savo skambinimo ID kitiems dalyviams.
- **Laukiantis skambutis**: leisti įspėjimus apie skambučius, kai vyksta pokalbis.
- **Automat. atsiliepimas**: pasirinkite laiko trukmę prieš prietaisui atsakant į skambutį automatiškai, kai jūs neatsakote. Tai galima tik tada, kai prijungtos ausinės arba „Bluetooth“ ausinės.

Tinklo operatoriai

- **Ieškoti tinklų**: ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite kurį nors veikti tarptinkliniu ryšiu.
- **Pažymėti automatiškai**: nustatyti prietaisą automatiškai rinktis prieinamą tinklą.

Garsas ir rodinys

Pakeiskite įvairiausius prietaiso garso ir rodymo nustatymus.

Tylusis režimas

Suaktyvinkite tylųjį režimą, kad nutildytumėte visus garsus.

Skambėjimo garsumas

Nustatykite numatytąjį skambučio tono ir pranešimų garsumą.

Medijos garsumas

Nustatykite numatytą muzikos ir vaizdo įrašų garsumą.

Skambučio skambėjimo tonas

Pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.

Telefono vibravimas

Nustatykite, kad prietaisas vibruotų taip pranešdamas apie įeinančius skambučius.

Įspėjimo skambėjimo tonas

Pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, tokius kaip gaunamos žinutės, praleisti skambučiai ir signalai.

Girdimi lietimo tonai

Nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus rinkiklyje spaudžiant mygtukus.

Garso nustatymai

Nustatykite, kad prietaisas skleistų garsus jutikliniame ekrane pasirinkus programą ar parinktį.

Haptic atsakas

Nustatykite, kad prietaisas vibruotų, kai liečiate mygtukus.

SD kortelės pranešimai

Nustatykite, kad prietaisas skleistų garsą, kai atpažįstama atminties kortelė.

Padėtis

Nustatykite, kad ekranas automatiškai keistų padėtį sukant prietaisą.

Animacija

Nustatykite, kad prietaisas rodytų animaciją jungiantis tarp langų.

Ryškumas

Reguliuokite ekrano ryškumą.

Baigėsi ekrano laikas

Nustatykite trukmę, kiek ekranas lieka įjungtas, kai prietaisas nenaudojamas.

Vieta ir saugumas

Keiskite prietaiso ir SIM arba USIM kortelės, taip pat GPS funkcijos užrakinimo nustatymus.

Naudoti belaidžius tinklus

Jei tai palaikoma programos, nustatykite, kad prietaisas naudotų belaidžius tinklus ieškoti vietų.

Naudoti GPS palydovus

Jei tai palaikoma programos, įjunkite GPS funkciją ieškoti vietų. Naudodamiesi GPS galite ieškoti vietų gatvės lygiu.

Nustatyti atrakinimo šabloną

Nustatykite atrakinimo šabloną prietaisui atrakinti.
▶ 27 psl.

Privalomas šablonas

Nustatykite, kad prietaisas reikalautų atrakinimo šablono kiekvieną kartą jį įjungus. Taip galite užtikrinti, kad neįgalioti asmenys neatrakins prietaiso.

Naudoti matomą šabloną

Nustatykite, ar atrakinimo šablonas bus matomas jį brėžiant.

Naudoti taktilinį (vibracinį) grįžtamąjį ryšį

Nustatykite, kad prietaisas vibruotų, kai liečiate mygtukus ir brėžiate atrakinimo šabloną.

Nustatykite SIM kortelės užraktą

- **Užrakinti SIM kortelę**: užrakinkite savo SIM arba USIM kortelę suaktyvindami PIN reikalavimą. Jums reikia įvesti su jūsų SIM arba USIM kortele pateiktą PIN.
- **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: galima keisti PIN kodą.

Matomi slaptažodžiai

Kad būtų saugiau, prietaisas numatytai slaptažodžio simbolius žymi *. Nustatykite, kad prietaisas rodytų slaptažodį jį įvedant.

Naudoti saugius duomenis

Kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.

Įdiegti iš SD kortelės

Įdiekite atminties kortelėje saugomus šifruotus sertifikatus.

Nustatyti slaptažodį

Kad prieitumėte saugius duomenis, sukurkite ir patvirtinkite slaptažodį.

Išvalyti saugyklą

Panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Programos

Keiskite įdiegtų programų tvarkymo nustatymą.

Nežinomi šaltiniai

Nustatykite, kad programas būtų galima siųstis iš bet kokio šaltinio. Jeigu šios parinkties nepasirinksite, programas galėsite siųstis tik iš „Android Market“.

Tvarkyti programas

Prieikite prietaise įdiegtų programų sąrašą ir žiūrėkite programų informaciją.

Jei norite pažiūrėti, kokios programos veikia esamu metu, taip pat jei norite sužinoti apie trečiosios šalies įdiegtas papildomas programas, paspauskite [ ] → **Filtras** → **Vykdoma** ar **Atsisiųsta**.

Veikiančios paslaugos

Pažiūrėkite, kokiomis paslaugomis šiuo metu naudojatės, ir prieikite jas tvarkyti.

Plėtotė

- **USB derinimas**: pasirinkite, jei norite kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

  - Jei norite naudoti „Samsung“ „PC Studio“ („Samsung Kies“), jums reikia išjungti USB duomenų saugyklos režimą parinktyje **Programos** → **Plėtotė** → **USB derinimas** prieš prijungiant jūsų prietaisą prie kompiuterio.
  - Galite atsisiųsti „Samsung“ „PC Studio“ („Samsung Kies“) iš „Samsung“ svetainės (www.samsungmobile.com). Kai kurios „Samsung“ „PC Studio“ („Samsung Kies“) gali būti neprieinamos.

- **Toliau veikti budrumo režimu**: nustatykite, kad prietaiso ekranas kraunant akumuliatorių kurį laiką būtų įjungtas.
- **Leisti menamas vietoves**: leiskite, kad menamų vietovių ir paslaugų informacija galėtų būti siunčiama į vietų tvarkyklę patikrinti. Tai reikalinga plėtoti programas.

Paskyrų sinchronizavimas

Pasirinkite, kurios programos sinchronizuotos su „Google“ serveriu. ▶ 31 psl.

Fono duomenys

Pasirinkite šį nustatymą, kai norite naudotis automatinio sinchronizavimo funkcija. Automatinio sinchronizavimo veiksmai bus atliekami fone neatidarinėjant duomenų sinchronizavimo programų.

Autom. sinchr.

Nustatykite, kad prietaisas automatiškai sinchronizuotų adresatus, kalendoriaus įvykius ir el. pašto informaciją.

Privatumas

Keiskite savo nustatymų ir duomenų tvarkymo nustatymus.

Naudoti mano vietą

Nustatykite, kad prietaisas naudotų esamą vietą „Google“ paslaugoms.

Sukurti nustatymų kopiją

Sukurkite prietaiso nustatymų atsargines kopijas „Google“ serveryje ir prireikus atkurkite juos.

Gamintojo duomenų atkūrimas

Ištrinkite visus savo duomenis ir atkurkite numatytuosius nustatymus.

SD kortelė ir telefono atmintis

Pažiūrėkite atminties kortelių ir prietaiso atminties informaciją, formatuokite išorinę ar vidinę atmintį bei atstatykite prietaiso nustatymus.

Ieškoti

Keiskite „Google“ paieškos nustatymus.

Google search settings

- **Show web suggestions**: nustatykite, kad prietaisas įvedant raktinį žodį rodytų pasiūlymus.
- **Search history**: nustatykite, kad prietaisas rodytų „Google“ paskyros paieškos istoriją.
- **Manage search history**: tvarkykite „Google“ paskyros paieškos istoriją.

Ieškomi elementai

Pasirinkite elementų, kuriuos įvesti į iešką, tipus.

Trinti paieškos šaukinius

Išvalykite pastarųjų ieškų informaciją.

Kalba ir klaviatūra

Keiskite teksto įvesties nustatymus.

Pažymėti vietą

Pasirinkite visų meniu ir programų rodymo kalbą ir visų teksto redaktorių rašymo kalbą.

“Android” klaviatūra

Prieinamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

- **Nustatyti vibravimą, kai paspaudžiami klavišai**: nustatykite, kad prietaisas vibruotų, kai liečiate mygtuką.
- **Garsas paspaudus klavišus**: nustatykite, kad prietaisas skleistų garsą, kai liečiate mygtuką.
- **Autom. keitimas didžiosiomis raidėmis**: nustatykite, kad prietaisas automatiškai pakeistų pirmąją raidę po skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko, šauktuko, į didžiąją.

- **Rodyti pasiūlymus**: nustatykite prietaisą rodyti žodžio pasiūlymus jūsų įvesčiai. Turite nustatyti žodžio pasiūlymus.
- **Automatinis užbaigimas**: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti paryškintą žodį naudojant tarpelio mygtuką ar skyrybos ženklus, kai pasirinkta **Rodyti pasiūlymus**.

Samsung keyboard

- **Input method**: pasirinkite įvesties skydelio tipą.
- **Language**: pasirinkite įvesties kalbą.

Jūsų prietaisas palaiko kelias kalbas.

- **Word completion**: nustatykite, kad prietaisas automatiškai įterptų pažymėtą žodį jums įvedus kelias pirmas raides.
- **Word completion point**: pasirinkite raidžių skaičių, kurį įvedus galima naudotis žodžio baigimo funkcija.
- **Spell correction**: nustatykite, kad prietaisas automatiškai taisytų klaidingai parašytus žodžius.
- **Next word prediction**: nustatykite, kad prietaisas rodytų dažnai naudojamų žodžių ar frazių paiūlymus.
- **Auto-append**: nustatykite, kad prietaisas pridėtų naujus įvestus žodžius.
- **Auto-substitution**: nustatykite, kad prietaisas automatiškai keistų įvestų specifinių sparčiosios prieigos žodžių.
- **Regional correction**: nustatykite, kad prietaisas automatiškai taisytų klaidingai parašytus žodžius pagal jūsų regiono rašybą.
- **Recapture**: nustatykite, kad pasirinkus ne tą žodį iš siūlomų žodžių sąrašo, sąrašas vėl būtų rodomas.
- **T9 my words**: pridėkite naujų žodžių prietaise ir redaguokite juos.
- **T9 auto-substitution**: pridėkite naujų specifinių sparčiosios prieigos žodžių ir redaguokite juos.
- **Vibrate on keypress**: nustatykite, kad prietaisas vibruotų paspaudus mygtuką.
- **Sound on keypress**: nustatykite, kad prietaisas skleistų garsą paspaudus mygtuką.

- **Auto-capitalization**: nustatykite, kad prietaisas automatiškai pakeistų raidę didžiąja po skyrybos ženklo kaip taškas, klaustukas ar šauktukas.

Naudotojo žodynas

Nustatykite savo žodyną. Paspauskite [ ] → **Įtraukti** ir įveskite išsaugotiną žodį į savo žodyną. Žodžiai jūsų žodyne bus rodomi kaip žodžio siūlymai jūsų teksto įvestims.

Pasiekiamumas

Nustatykite pageidaujamą vibravimo tipą ar intensyvumą.

Teksto įgarsinimas

Pakeiskite teksto įgarsinimo funkcijos, kuri garsiai skaito tekstą iš žinučių ar programų, palaikančių šią funkciją, nustatymus.

Klausykite pavyzdžio

Klausykite sakytinio teksto pavyzdžio.

Įdiegti balso duomenis

Įdiekite balso duomenis, kad galėtumėte naudoti teksto įgarsinimo funkciją.

Visada naud. mano nust.

Nustatykite prietaisą naudoti programoje nurodytus nustatymus, o ne numatytuosius nustatymus.

Kalbėjimo sparta

Pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos spartą.

Kalba

Pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos kalbą.

Data ir laikas

Datos, laiko ir signalų vaizdo ir laiko zonos reguliavimas.

Apie telefoną

Gaukite informaciją apie savo prietaisą, patikrinkite prietaiso būklę ir išmokite naudoti savo prietaisą.

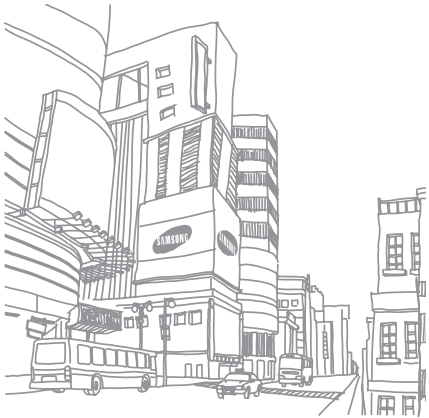

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl prietaiso, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Įjungus arba naudojant prietaisą jis reikalauja įvesti vieną iš pateiktų kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
PIN kodas	Įjungus prietaisą pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM arba USIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją per meniu **Užrakinti SIM kortelę**.
PUK	Paprastai jūsų SIM arba USIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo. Atsiradus PUK užrakto panešimui paspauskite ir palaikykite [🔒] ir įveskite PUK.
PIN2 kodas	Kai prieinate meniu, kuriam reikia įvesti PIN2, turite įvesti su SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Prietaisas prašo jūsų įdėti SIM kortelę.

Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM ar USIM kortelė.

Prietaisas nerodo jokio signalo (nėra jokių brūkšnelių šalia tinklo piktogramos)

- Jei ką tik įjungėte prietaisą, palaukite maždaug 2 minutes, kol jis suras tinklą ir priims signalą.
- Jums gali nepavykti gauti signalą, jei esate tunelyje ar lifte. Išeikite į atvirą vietą.
- Gali būti, kad esate tarp dviejų ryšio zonų. Signalą turėtumėte gauti įėję į ryšio zoną.

Pamiršote PIN arba PUK

Jei pamiršote ar praradote su SIM ar USIM kortelę pateiktą PIN arba PUK, susisiekite su pardavėju arba paslaugos teikėju.

Jūsų ekrane matyti baltos linijos

Ekrane gali pasirodyti baltos linijos, jei prietaisą įjungėte ilgai jo nenaudoję arba jei išėmėte akumuliatorių neišjungę prietaiso. Ekranas po kurio laiko pats atliks reikalingas korekcijas.

Įvedate numerį, bet jo nerenka

- Patikrinkite, ar paspaudėte [⌐¬].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka

- Patikrinkite, ar informacijoje apie adresatą nurodytas teisingas jo numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate

- Patikrinkite, ar neuždengėte prietaise integruoto mikrofono.
- Laikykite mikrofoną arčiau burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Bloga skambučio garso kokybė

- Patikrinkite, ar neužspaudėte prietaiso viršuje esančios vidinės antenos.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Akumuliatorius neįsikrauna tiek, kiek reikia, arba jūsų prietaisas kraudamasis kartais pats išsijungia

- Atjunkite prietaisą nuo kroviklio, išimkite ir iš naujo įdėkite akumuliatorių, o tada pabandykite krauti vėl.
- Gali būti, kad akumuliatoriaus gnybtai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito

Kai vienu metu naudojate kelias programas, jūsų prietaisas reikalauja daugiau energijos ir dėl to gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Prietaisas pasiūlo jums ištrinti duomenų

Liko nedaug laisvos atminties. Perkelkite savo duomenis į atminties kortelę arba ištrinkite senus programų elementus.

Jūsų prietaisas negali prisijugti prie interneto

- Įsitikinkite, kad įvedėte galiojančius savo interneto paslaugos teikėjo nustatymus.
- Įsitikinkite, kad įjungėte savo mobiliųjų paslaugų teikėjo belaidį ryšį, o signalas nėra užstojamas.
- Įsitikinkite, kad teisingai įvedėte naudotojo vardą ir slaptažodį.

Negalite rasti „Bluetooth“ ryšį palaikančio prietaiso

- Patikrinkite, ar belaidis „Bluetooth“ ryšys įjungtas abiejuose prietaisuose.
- Patikrinkite, ar atstumas tarp prietaisų yra ne didesnis nei leidžiama ir ar tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.
- Įsitikinkite, kad kiekvieno prietaiso aptinkamumas suaktyvintas.
- Patikrinkite, ar abu prietaisai yra suderinami su „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologija.

Negalite klausyti muzikos per belaides „Bluetooth“ ausines

- Įsitikinkite, kad prietaisas prijungtas prie ausinių.
- Įsitikinkite, kad norimo paklausyti kūrinio formatą ausinės palaiko.
- Patikrinkite, ar atstumas tarp ausinių ir prietaiso yra ne didesnis nei leidžiama ir ar tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.

Jūsų telefono vaizdas pastrigo arba yra rimtų klaidų

Įdiegtos programos gali sukelti rimtas klaidas. Tokiu atveju įjunkite saugos režimą ir ištrinkite vėliausiai įdiegtas programas. Norėdami įjungti saugos režimą paspauskite ir palaikykite [ ], kol telefonui pasikrovus pasirodys užrašas „Saugus režimas“.

Jei problema ir tai atlikus neišsprendžiama, atstatykite vienu iš toliau pateikiamų būdų:

- Pradžios ekrano rodinyje atsidarykite programų sąrašą, o tada pasirinkite **Nustatymai** → **Privatumas** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Telefono pradinės būsenos atkūrimas** → **Ištrinti viską**.
- Kai telefonas išjungtas vienu metu paspauskite garsumo mygtuką žemyn ir [ ], o tada paspauskite [ ]. Atsiradus pranešimui „Atstatymo REŽIMAS....“, paspauskite [ ] perkrauti.

Atkūrus pradinę būseną pašalinami visos įdiegtos programos ir prietaise laikomi duomenys, taip pat nustatymai atstatomi į gamintojo konfigūruotus nustatymus. Tačiau pasirinkta kalba nebus atstatyta į pradinę.

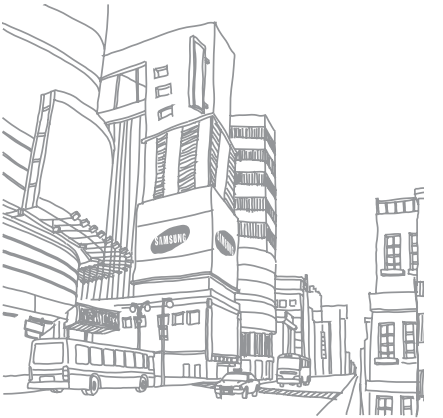

Rodyklė

adresatų
- importavimas iš SIM kortelės, 52
- mėgstamiausių nustatymas, 52
- pridėjimas, 51
- radimas, 52

akumuliatorius
- išsikraunančio akumuliatoriaus indikatorius, 20
- įdėjimas, 17
- įkrovimas, 19

atminties kortelė 20

atrakinimo šablonas 27

belaidis LAN
- prijungimas prie, 62
- tinklų pridėjimas, 63

būsenos juosta 26

data ir laikas 77

el. pašto žinutės
- el. laiško peržiūra, 39
- el. laiško siuntimas, 39
- paskyrų nustatymas, 39
- „Google mail“ peržiūra, 38
- „Google mail“ siuntimas, 38

failų formatai 41

FDN (Fiksuoto rinkimo numeriai) 67

fotoaparatas 44

galerija 47

garsumas
- pokalbio garsumas, 34
- skambėjimo tono garsumas 26

GPS 70

internetas, žr. interneto naršyklę

jungikliai 65

kalendorius
- įvykių kūrimas, 54
- keleto kalendorių peržiūra, 54
- priminimų peržiūra, 55
- vaizdo keitimas, 53
- šiandienos peržiūra, 54

konferenciniai pokalbiai
žr. pokalbiai, konferenciniai
kopijavimas ir įklijavimas
programoje, 28
tinklalapyje, 58
laikrodis 63
laukiantis skambutis 68
lietimo tonas 26
multimedijos žinutės
peržiūra, 37
siuntimas, 37
muzikos grotuvas
failų įrašymas į prietaisą, 42
grojaraščių kūrimas, 43
muzikos paleidimas, 42
nuotraukų
dalinimasis, 48
fotografavimas, 44
peržiūra, 47
redagavimas 48
pradžios ekrano rodinys 24
programų
atsisiuntimas iš interneto, 30
atsisiuntimas iš „Android Market“, 29
peržiūros istorija, 30
sauga 70
SIM kortelė 17
sinchronizavimas su „Google“ serveriu
autom. sinchr., 31
rankiniu būdu, 32
skaičiuotuvas 64
skambėjimo tonas 27
skambėjimo tono garsumas 26
skambučiai
skambinimas, 33
skambučio persiuntimas 68
skambučių
atidėjimas, 35
atidėtų pokalbių atnaujinimas, 35
atsiliepimas į papildomus skambučius, 35
atsiliepimas, 34
konferencinis, 36
papildomų skambučių numerių rinkimas, 35

skambučių draudimas 68

teksto
- įvedimas, 28
- kopijavimas ir įklijavimas, 28
- žinutės, 36

teksto įvedimas 28

teksto žinutės
- peržiūra, 37
- siuntimas, 36

vaizdo įrašai
- peržiūra, 44

vaizdo įrašų
- dalinimasis 48
- dalinimasis, 49
- filmavimas, 45
- peržiūra, 47

Wi-Fi, žr. belaidį LAN

žiniatinklio naršyklė
- failų atsisiuntimas, 30
- keleto puslapių atidarymas, 57
- patekimas į tinklalapius, 56
- žymelių pridėjimas, 57

žinutės
- el. laiško peržiūra, 39
- el. laiško siuntimas, 39
- multimedijos siuntimas, 37
- multomedijos pranešimų peržiūra, 37
- teksto pranešimų peržiūra, 37
- teksto siuntimas, 36
- tikralaikis pokalbis momentiniais pranešimais, 40
- „Google mail“ peržiūra, 38
- „Google mail“ siuntimas, 38

„Android Market“ 29

„Bluetooth“
- jungimasis prie kitų prietaisų, 61
- matomumo nustatymai, 62
- suaktyvinimas, 61

„Google Mail“ 37

„Google Maps“ 59

„Google Search“ 58

„Google Talk“ 40

„YouTube“ 49

„Layer“ 58

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, Samsung Electronics

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: GT-I5700,

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMS	EN 301 489-01 v1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 v1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-19 v1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 v1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radijo	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 v3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 v3.2.1 (05-2007) EN 300 328 v1.7.1 (10-2006)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

„Samsung Electronics QA Lab.“

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą. (Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009. 08. 27 **Yong-Sang Park / vadovas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

Priklausomai nuo jūsų prietaise įdiegtos programinės įrangos ir paslaugų teikėjo, jūsų prietaiso funkcijos gali skirtis nuo pateiktų šio vadovo turinyje.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-28787A
Lithuanian. 06/2010. Rev. 2.0